

230.EE S1

Traadita lülitusseadme kiirjuhend


Sa oled säästmisest vaid mõne sammu kaugusel! Palun loe seda juhendit, et kõik läheks lihtsalt ja kiiresti.

OHUTUSEST

- ⊖ Ära pane seadet niiskesse ruumi või õue või kohta, kus selle peale võib pritsida vesi.
- ⊖ Ära katsu seadet märgade kätega.
- ⊖ Ära lase lastel seadmega mängida.
- ⊖ Ära ühenda seadet pikendusjuhtmega.
- ⊖ Ära pane seadet kuuma kätte.
- ⊖ Ära juhi seadmega elektrimootorit. Ära ühenda seadmega kodumasinaid, mille võimsus on üle **2000 W**. Ühenda seade seinakontakti, millel on **10 A** kaitse.

PAIGALDAMINE

Vasakpoolsel pildil on juhe seinakontaktis enne 230.ee seadme paigaldamist ja parempoolsel on seade vahele pandud.

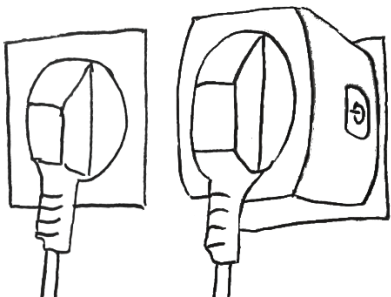

WIFI-ÜHENDUS

Seade vajab WiFi-ühendust. Kui levi on olemas, siis märkad, et pärast stepslisse ühendamist vilgub lüliti all olev tuluke umbes 30 sekundit ja seejärel vilkumine lõpeb.

Vilkumine tähendab, et võrguühendust veel pole. Kui tuluke ei vilgu, on ühendus olemas.

- ▣ Kui ühendumine ei õnnestu, võib viga olla vales WiFi salasõnas. Vaata selle juhendi teist külge.

Logi sisse saidile 230.ee, vajutades ülal paremal asuval ikoonil.



Kui sinu seade on ühendatud, kuvatakse rohelisena ühenduse kvaliteet:



LÜLITAMINE


Proovi, kas saad seadet sisse ja välja lülitada, vajutades lülitikujuulist nuppu:



See nupp on hall, kui seade on välja lülitatud, ja roheline, kui seade on sisse lülitatud.

- ▣ Igal seadmepool on oma seerianumber.

Linnuke tunni ees näitab sulle, et seade lülitatakse sisse:

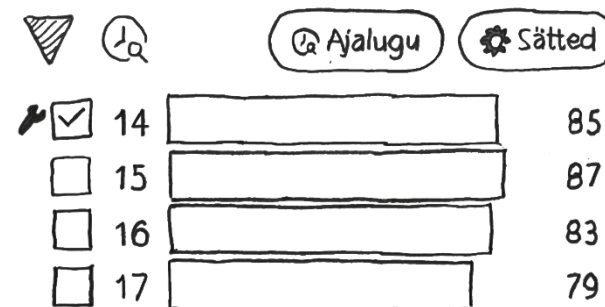

Mutrivõtmeke tähendab, et valik on tehtud käsitsi ja see erineb süsteemi omast.

Tundide arv sõltub sellest, kui pikalt börsihinnad teada on. Parempoolses tulbas on elektri **kWh hind sentides** (täpsem info veebisaidil).

Klõpsa **Sätted**, et näidata, mis tüüpi tarbijat seade juhib, ja seadistada muid parameetreid. Lisainfot leiad veebisaidi spikrist.

SEADME TULUKE

Aeglane vilkumine (umbes 1x sekundis)

Puudub WiFi-levi või seadmel on vale WiFi salasõna.

Kiire vilkumine (paar korda sekundis)

Seade saab serverilt infot või saadab sinna infot. See kestab kõige rohkem paar sekundit ja ei viita veale.

Tuluke põleb pidevalt

Elektritarbija on sisse lülitatud.

Tuluke on kustunud

Elektritarbija on välja lülitatud.

WiFi SALASÕNA MUUTMINE

Kui seadmel olev tuluke muudkui vilgub, ei ole seadmel WiFi-ühendust.

- Enne salasõna vahetamise protseduuri ettevõtmist tasub kontrollida võrguühenduse kvaliteeti (näiteks telefoniga).

WiFi salasõna muutmiseks vajad nutiseadet või arvutit, millel on WiFi-ühenduse võimalus (sagedusalas **2,4 GHz**).

Pane oma WiFi-võrgu nimi ja salasõna enne alustamist valmis.

- Tõmba seade mõneks sekundiks seinast välja ja pane uuesti sisse.
- Ava oma nutiseadmes WiFi-võrgu valimise menüü.
- Leia saadaolevate WiFi-võrkude loetelust see, mille nimi algab **230**-ga.

- Ühendu selle võrguga. Kui sulle kuvatakse hoiatus, et valitud ühendusel pole interneti, siis ära ehmu, kuna seda ei peagi olema.
- Kui leht ei avanenud automaatselt, ava oma nutiseadme veebisirvija ja sisesta aadressiks **192.168.4.1**
- Sulle kuvatakse taoline vaade:

Select your WiFi Network

Mi3 .ll

Scan for all WiFi Networks

Wifi parameters

WiFi Network

Mi3

WiFi Password

Save

- Vali ühenduste loetelust oma WiFi-võrk.
- Kui õiget ei leidu, siis võid vajutada linki **Scan for all WiFi Networks**.
- Tee linnuke **WiFi Passwordi** taha, et näeksid sisestatavat salasõna. Seejärel sisesta oma WiFi salasõna.
- Vajuta **Save**.
- Süsteem kuvab teate, mis ütleb, et salasõna on salvestatud, ja tuluke hakkab vilkuma.

- Kui tuluke vilkumist minuti jooksul ei lõpeta, võid proovida seadme stepslist välja tõmmata ja uuesti sisse panna.
- Kui see ei aita, on salasõna vale või WiFi-levi vilets (pane tähele, et salasõna on tõsütundlik ja tuleb sisestada täpselt).

INFO SEADME KOHTA

Mudel	S1
Seadme toide	50 Hz 230 V
Relee maks. pinge	250 V
Relee maks. vool (takistuslik, AC-7a)	8 A
Takistusliku tarbija maks. võimsus	2000 W
Kaitseklass	IP22
WiFi sagedusala	2,4 GHz
WiFi kiip	ESP8266
Kontrolleri tarkvara	Tasmota
Sertifikaat	CE
Müüja	230.ee OÜ www.230.ee abi@230.ee Paju, Mallavere

GARANTII

Seadmele kehtib 6-kuune garantii ja 2-aastane pretensiooni esitamise õigus.

Probleemi korral palume kirjutada aadressil abi@230.ee. Palun lisa seadme seerianumber ja kirjelda viga.